



# USP COMPACT

Selbstladepistole

Kaliber 9 mm x 19 / .40 S&W / .45 Auto



Bedienungsanleitung



**Vor Gebrauch der Pistole Sicherheitshinweise  
lesen!**

## **Pistole USP COMPACT**

**Kaliber 9 mm x 19 / .40 S&W / .45 Auto**



**Option:** Pistole USP Compact, Magazin mit verlängertem Magazinboden

## **Inhaltsverzeichnis ..... Seite**

<b>⚠ Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen .....</b>	<b>4</b>
Vorbemerkung .....	8
Allgemeines .....	9
Technische Daten .....	11
Bedienelemente, Bezeichnungen, Varianten .....	12
Baugruppenübersicht .....	14
Funktion .....	15
Prüfungen .....	16
Prüfungen vor und nach Gebrauch ....	16
Funktionsprüfung Verschluss mit Griffstück .....	16
Funktionsprüfung Abzugs- und Sicherungseinrichtung .....	16
Prüfung des Schlagbolzens auf Gängigkeit .....	16
Handhabung und Bedienung .....	18
Grundsätze der Handhabung und Bedienung .....	18
Vorbereiten zum Schießen .....	18
Laden .....	18
Patronenanzeige .....	18
Schießen mit Direktabzug (Single Action) .....	18
Schießhaltung .....	19
Magazin entnehmen .....	19
Entspannen .....	22
Schießen mit Spannabzug (Double Action) .....	22
Erneutes Laden bei leergeschossenem Magazin .....	22
Entladen der Pistole .....	24
Füllen und Entleeren des Magazins ...	24
Pflege .....	25
Pflegemittel und Gerät .....	25
Pflegearbeiten .....	25
Visierung, Justierung .....	27
Zerlegen der Pistole .....	28
Zusammensetzen der Pistole .....	30
Störungen und Fehler, Ursachen, Beseitigung .....	32
Teilelisten .....	34-39



## Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen

- Beim Umgang mit Pistolen ist besondere Vorsicht notwendig, da Lage und Richtung der Pistole sehr leicht verändert werden können.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Pistole gründlich durch. Benutzen Sie die Pistole erst dann, wenn Sie die Anleitung verstanden haben.
- Beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung. Nichtbeachtung kann Gefahr für Leib und Leben verursachen.
- Unterlassen Sie den Umgang mit der Pistole, sofern Sie zuvor Alkohol, Drogen oder Medikamente zu sich genommen haben oder sich körperlich unwohl fühlen.
- Vor der Benutzung, bei Störungen und vor dem Reinigen ist zu prüfen, ob
  - die Pistole entladen ist (Patronenlager frei),
  - das Rohr frei ist von Fremdkörpern und
  - das Magazin leer ist.
- Bei der Übergabe oder Übernahme der Pistole muss der Verschluss immer geöffnet sein.
- Die Pistole ist grundsätzlich so zu behandeln, als sei sie geladen und feuerbereit.
- Zielen Sie beim Hantieren oder Üben mit der Pistole nie auf Personen. Pistole stets in eine sichere Richtung halten.
- Berühren Sie beim Laden und Entladen, beim Ziehen und sonstigem Handhaben niemals den Abzug. Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugsbügel außen anzulegen. Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn die Pistole zum Ziel zeigt.
- Beim Handhaben, Zerlegen, Reinigen und Zusammensetzen darf keine Gewalt angewendet werden.
- Zerlegen Sie die Pistole nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Tragen Sie beim Schießen immer eine Schutzbrille. Beim Schießen sind Ihre Augen durch Splitter oder ausgeworfene sowie von Wänden zurückprallende Patronenhülsen gefährdet.
- Tragen Sie beim Schießen immer einen Gehörschutz.
- Verwenden Sie nur fachgerecht laborierte und unbeschädigte Patronen mit dem richtigen Kaliber.
- Beachten Sie, dass beim Schießen der Verschluss der Pistole mit hoher Geschwindigkeit zurückläuft. Halten Sie deshalb beim Schießen die Pistole so, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich des Verschlussweges befinden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achtung! Halten Sie beim Schießen immer den Mündungsbereich frei.

- Verwahren Sie die Pistole getrennt von der Munition. Unbefugte (insbesondere Kinder) dürfen keinen Zugriff zur Pistole erhalten.
- Die ausgereifte Konstruktion der Pistole bietet größtmögliche Handhabungssicherheit.  
Die Pistole besitzt eine Fallsicherung, die den Zweck hat, eine unbeabsichtigte Schussauslösung bei Stoß oder Fall zu verhindern. Dadurch ist ein Höchstmaß an Fallsicherheit geboten. Eine absolute Fallsicherheit ist nicht erreichbar.
- Außergewöhnliche Belastungen, wie harte Stöße oder Fallbeanspruchung können die Sicherheit beeinträchtigen. Nach solch außergewöhnlichen Vorkommnissen ist die Pistole vom Hersteller zu überprüfen.
- Heckler & Koch übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf Nichtbeachtung dieser Anleitung, falsche Handhabung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch oder sonstige Eingriffe in die Pistole zurückzuführen sind.
- Diese Bedienungsanleitung ist Teil der Pistole und muss bei der Weitergabe der Pistole immer mitgegeben werden.

## Zubehör

- Achten Sie bei der Verwendung von Holstern darauf, dass sich das Holster nach der Beschaffenheit der Pistole zu richten hat und nicht umgekehrt die Pistole nach dem Holster.
- Die Führungsbahn des verwendeten Holsters muss so beschaffen sein, dass weder beim Hineinstecken noch beim Herausziehen der Pistole ein unbeabsichtigtes Umlegen des Sicherungshebels möglich ist.
- Achten Sie darauf, dass die Pistole im Holster jederzeit so gehalten und gesichert wird, dass ein Herausfallen der Pistole ausgeschlossen ist.
- Unterziehen Sie Ihr Holster einer ständigen Kontrolle, da sowohl das Alter, Waffenöl sowie Körperwärme und längerer Gebrauch des Holsters dessen Eigenschaften negativ beeinflussen können.
- Bei schnellen und unkontrollierten Bewegungen, im Laufschrift sowie bei allen Bewegungen, bei denen die Pistole im Holster eine starke Beschleunigung erfährt, ist vom Träger der Pistole die Hand schützend auf die im Holster befindliche Pistole zu halten, da die Pistole im Verhältnis zum Holster eine verhältnismäßig große spezifische Masse aufweist.

## Vorbemerkung

1. Einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer der Pistole USP COMPACT können nur durch ordnungsgemäße Handhabung, Bedienung und Pflege unter Beachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen sichergestellt werden.

2. Die Angaben "rechts", "links", "vorn" und "hinten" sind bezogen auf die Lage der Pistole in Schussrichtung gesehen.

3. Jede Beschreibung von Pistolenteilen und jede Arbeit ist im allgemeinen nur einmal aufgeführt. Je nach Umfang wird deshalb ggf. auf bereits vorhandene Beschreibung von Pistolenteilen und Arbeiten in anderen Abschnitten hingewiesen.

4. Soweit keine besonderen Einbauhinweise gegeben werden, erfolgt das Zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

5. Bitte teilen Sie Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge zu dieser Beschreibung der Firma Heckler & Koch GmbH mit.

### **6. Verwenden Sie nur Original HK-Ersatzteile.**

Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Gewährleistung. Bei Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte Positions- und Identnummer, sowie die Benennung der erforderlichen Teile an.

Bei Bestellung von Ersatzteilen eines Variantenmodells finden Sie die vom Grundmodell abweichenden Teile auf der Seite 36.

## Allgemeines

Die Pistole **USP COMPACT (Universal-Selbstlade-Pistole)**, Kal. 9 mm x 19, .40 S&W oder .45 Auto ist eine Selbstladepistole mit verriegeltem Verschlussystem.

Das Griffstück ist aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt.

Das Magazin fasst  
13 Patronen 9 mmx19,  
10 Patronen .40 S&W oder  
8 Patronen .45 Auto.

Die ergonomisch gestaltete Außenform und die griffgünstig angebrachten Bedienelemente lassen den Schützen schnell mit der Pistole vertraut werden.

Der Magazinhalter ist beidseitig bedienbar. In das Griffstück ist eine Montageschiene zur Aufnahme von Zielgeräten integriert. Die Visierung mit Kontrastpunkten ermöglicht eine schnelle und genaue Zielerfassung.

Die Pistole **USP COMPACT** lässt sich zur Reinigung und Pflege ohne Werkzeug leicht in die Hauptbaugruppen zerlegen.

Das Abzugs- und Sicherungssystem kann individuell an die Kundenwünsche angepasst werden. Es sind folgende Varianten lieferbar bzw. nachträglich noch umrüstbar:

- Direkt- und Spannabzug (SA/DA), kombinierter Sicherungs-/Entspannhebel auf der linken oder rechten Griffstückseite.

- Direkt- und Spannabzug (SA/DA), nur Entspannhebel auf der linken oder rechten Griffstückseite, ohne manuelle Sicherung.

- Direkt- und Spannabzug (SA/DA), Sicherungshebel auf der linken oder rechten Griffstückseite, ohne Entspannfunktion.

- Nur Spannabzug (DAO), Sicherungshebel auf der linken oder rechten Griffstückseite, Hahn ohne Sporn (bei DAO funktionsbedingt kein Entspannen möglich).

- Nur Spannabzug (DAO), ohne Sicherungs-/Entspannhebel, Hahn ohne Sporn (bei DAO funktionsbedingt kein Entspannen möglich).

**Die Abbildungen in der Beschreibung zeigen die USP COMPACT, Kaliber 9 mm x 19 mit Direkt- und Spannabzug (SA/DA) und kombiniertem Sicherungs-/Entspannhebel links.**



## Technische Daten

### Maße:

Kaliber .....	9 mm x 19 ...	.40 S&W ....	.45 Auto
Gesamtlänge .....	173 mm ...	173 mm ...	180 mm
Rohrlänge .....	91 mm .....	91 mm .....	96 mm
Visierlinie .....	136 mm ...	136 mm ...	143 mm
Drallänge .....	250 mm ...	380 mm ...	406 mm
Gesamthöhe .....	127 mm ...	127 mm .	128,5 mm
Verschlussbreite .....	29 mm .....	29 mm .....	29 mm
Griffstückbreite, mit Sicherungshebel .....	34 mm .....	34 mm .....	34 mm


### Gewichte:

Pistole mit leerem Magazin, ca. ....	730 g .....	780 g .....	800 g
Magazin, leer, ca. ....	85 g .....	85 g .....	86 g

### Sonstige Daten:

Abzugskraft Direktabzug (SA) .....	ca. 20 N
Abzugskraft Spannabzug (DA) .....	ca. 50 N
Abzugsweg Direktabzug (SA) .....	ca. 6 mm
Abzugsweg Spannabzug (DA) .....	ca. 12 mm
Magazinkapazität .....	13 Patr. .... 10 Patr. .... 8 Patr.
Visier.....	Offenes Balkenvisier mit Kontrastpunkten

## Bedienelemente, Bezeichnungen, Varianten

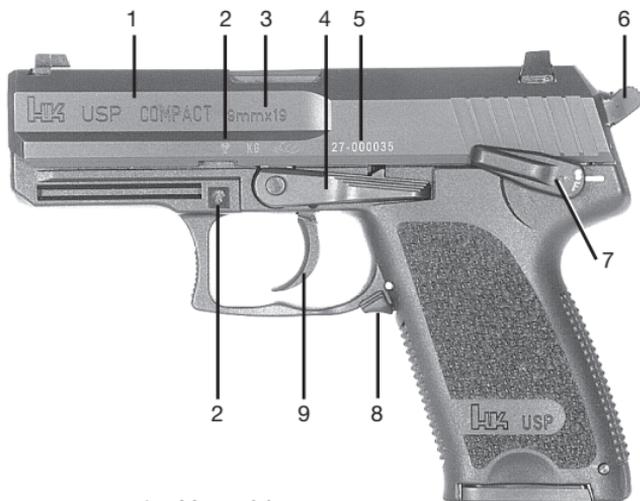

- 1 Verschluss
- 2 Beschusszeichen
- 3 Kaliberbezeichnung
- 4 Verschlussfanghebel
- 5 Seriennummer
- 6 Hahn
- 7 Sicherungs- / Entspannhebel
- 8 Magazinhalter
- 9 Abzug

### Varianten (Beispiele)



Sicherungs- / Entspannhebel, rechts



Entspannhebel, links; ohne manuelle Sicherung



- 10 Visier
- 11 Auszieher
- 12 Rohr
- 13 Korn
- 14 Montageschiene für Zielgeräte
- 15 Abzugsbügel
- 16 Griffstück
- 17 Magazin



Nur Spannabzug (DAO); ohne Sicherungs- / Entspannhebel, Hahn ohne Sporn

## Baugruppenübersicht



- 1 Verschluss, vollst.
- 2 Rohr mit  
Federführung, vollst.
- 3 Griffstück, vollst. mit  
Verschlussfanghebel
- 4 Magazin, vollst.

## Funktion



Pistole geladen, entspannt und gesichert

**Nach dem Zünden der Patrone** erhält die formschlüssig verriegelte Rohr/Verschlussgruppe als Reaktion auf die Geschossbewegung einen Impuls und bewegt sich noch verriegelt gegen die Schließfederkraft nach hinten. Nach kurzem gemeinsamem Rücklauf wird das Rohr am Verriegelungsblock nach unten gezogen und entriegelt.

Der Verschluss läuft weiter zurück, zieht und wirft die Patronenhülse aus und spannt den Hahn. Die gespannte Schließfeder drückt den Verschluss wieder nach vorn. Dabei wird eine Patrone aus dem Magazin mitgenommen.

Kurz vor Ende des Verschlussvorlaufes wird das Rohr wieder nach oben gedrückt und verriegelt.

# Prüfungen

## Prüfen vor Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die Pistole vor Gebrauch

- gesichert ist
- entladen ist (Patronenlager frei)
- das Rohr frei ist von Fremdkörpern.

Prüfen Sie die Pistole vor Gebrauch auf Gängigkeit und Funktion.

## Prüfen nach Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die Pistole nach Gebrauch

- gesichert ist
- entladen ist (Patronenlager frei)
- das Rohr frei ist von Fremdkörpern,
- das Magazin leer ist.

## Funktionsprüfung Verschluss mit Griffstück

- Magazin entnehmen
- Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Nach Loslassen des Verschlusses muss er durch die Schließfeder wieder in seine vordere Stellung gebracht werden.
- Pistole entsichern und Sicherungshebel weiter nach unten drücken. Der Hahn muss sich aus der gespannten Stellung lösen und entspannen.
- Leeres Magazin einsetzen.
- Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Der Verschluss muss vom Verschlussfanghebel in hinterer Stellung gehalten werden.
- Magazin entnehmen.
- Verschluss etwas zurückziehen. Nach Loslassen des Verschlusses muss ihn die Schließfeder wieder in seine vordere Stellung bringen.
- Leeres Magazin einsetzen.
- Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Der Verschluss muss vom Verschlussfanghebel in hinterer Stellung gehalten werden.
- Verschlussfanghebel nach unten drücken. Die Schließfeder muss den Verschluss wieder in seine vordere Stellung bringen.

## Funktionsprüfung Abzugs- und Sicherungseinrichtung

- Hahn bis zum Anschlag spannen. Der Hahn muss in hinterster Stellung gehalten werden.
- Pistole entsichern und Abzug betätigen. Der Hahn muss auslösen und nach vorne schnellen.
- Pistole sichern. Hahn bis zum Anschlag spannen. Bei gesicherter Pistole Abzug bis zum Anschlag zurückziehen. Dabei darf der Abzug den Hahn nicht auslösen.
- Pistole entsichern und mittels Entspannhebel entspannen. Hahn nach vorne drücken.
- Er muss vor Erreichen des Schlagbolzens durch die Fangrast gesperrt werden.
- Pistole entsichern. Abzug betätigen und gleichzeitig Hahn nach vorne drücken. Der Hahn muss frei sein und den Schlagbolzen eindrücken können.

## Prüfung des Schlagbolzens auf Gängigkeit und Sicherung

- Verschluss abnehmen wie auf Seite 28 beschrieben.
- Schlagbolzensicherung ganz eindrücken, dann Schlagbolzen mittels Putzstange ganz nach vorne drücken.
- Der Schlagbolzenvorstand sollte 1,8-0,25 mm betragen.
- Schlagbolzen und Schlagbolzensicherung (Teilleiste Pos. 11) müssen anschließend leichtgängig in ihre Ausgangslage zurückfedern.
- Der Schlagbolzen darf bei nicht eingedrückter Schlagbolzensicherung (Pos. 11) nicht in Zündposition kommen.
- Ist der Schlagbolzenvorstand zu gering oder der Schlagbolzen schwergängig, so muss die Schlagbolzenführung gereinigt werden.

# Handhabung und Bedienung

## Grundsätze der Handhabung und Bedienung

Die Pistole ist immer so zu handhaben, als sei sie geladen und feuerbereit.

### Verboten ist insbesondere:

- Spielerisches Handhaben der Pistole, besonders das Zielen auf Personen.
- Anwendung von Gewalt beim Hantieren, beim Zerlegen und Reinigen.
  
- Nach außergewöhnlichen Belastungen wie Stoß- oder Fallbeanspruchungen ist die Pistole vom Hersteller zu überprüfen.

**Hinweis:** Die Pistolen USP COMPACT 9 mm x 19, .40 S&W und .45 Auto sind für alle Munitionstypen entsprechend SAAMI und C.I.P. freigegeben.

## Vorbereiten zum Schießen

- Pistole sichern.
- Rohr mit trockenem Reinigungsdocht (handelsübliches Reinigungsgerät) entölen und prüfen, ob es frei von Fremdkörpern ist.
- Verschluss und Sicherung auf Funktion prüfen.
- Magazin auf richtiges Einrasten prüfen.

## Laden

- Pistole sichern.
- Gefülltes Magazin in das Griffstück einführen, bis der Magazinhalter einrastet. Die Pistole ist teilgeladen.
- Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen und wieder vorschnellen lassen.

**Die Pistole ist geladen, gespannt und gesichert.**

## Patronenanzeige

Befindet sich eine Patrone im Patronenlager, so wird dies durch den mit einer roten Markierung versehenen Auszieher an der rechten Verschlussseite sichtbar und fühlbar angezeigt.



## Schießen mit Direktabzug (Single Action)

Die Pistole ist geladen, gespannt und gesichert.

**Hinweis:** Die Pistole USP COMPACT kann wahlweise mit einem Sicherungshebel für Rechtsschützen oder für Linksschützen ausgestattet werden. Bei Varianten ohne Sicherungshebel entfällt das Sichern und Entsichern von Hand.

## Zum Schießen

- Sicherungshebel nach unten schwenken (entsichern).
- Abzug betätigen.

Der gespannte Hahn wird freigegeben und die im Patronenlager befindliche Patrone wird durch den Schlagbolzen gezündet.

## Schießen mit Spannabzug (Double Action)

Beim Schießen mit Spannabzug ist der Hahn vor dem Schießen nicht gespannt. Durch Betätigen des Abzugs wird zuerst der Hahn gespannt und anschließend ausgelöst.

## Schießhaltung

Die beste und stabilste Schießhaltung beim Schießen mit Faustfeuerwaffen, mit der Aussicht auf bestmögliche Treffergebnisse, wird im beidhändigen Anschlag erzielt.



Linksschütze, beidhändiger Anschlag



Rechtsschütze, beidhändiger Anschlag

## Magazin entnehmen

Der Magazinhalter ist beidseitig am Griffstück angebracht. Er kann von Rechts- und Linksschützen mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen betätigt werden.



Magazinhalter betätigen mit dem Zeigefinger der Schießhand



Magazinhalter betätigen mit dem Daumen der Schießhand

## Entspannen

### (Ausführungen mit Sicherungs- / Entspannhebel oder nur Entspannhebel)

Nach dem Durchladen oder nach Abgabe eines Schusses bleibt der Hahn in gespannter Stellung.

Zum Entspannen

- Sicherungs- / Entspannhebel über die Stellung "F" = Feuer weiter nach unten drücken, bis sich der Hahn entspannt (Bild-Entspannen). Dabei wird der Hahn von der Fangrast gesperrt und kann den Schlagbolzen nicht berühren.

Zusätzlich ist eine automatische Schlagbolzensicherung (Teileliste Pos. 11) eingebaut, die ein ungewolltes Zünden verhindert.

### Schießen mit Spannabzug (Double Action)

Beim Schießen mit Spannabzug ist der Hahn vor dem Schießen nicht gespannt. Durch Betätigen des Abzugs wird zuerst der Hahn gespannt und anschließend ausgelöst.



Entspannen

## Erneutes Laden bei leeresgeschossenem Magazin

Nach Abgabe des letzten Schusses bleibt der Verschluss durch den Verschlussfanghebel in hinterer Stellung gehalten. Beim Laden und Magazinwechsel ist die Pistole stets zu sichern.

Zum Laden

- Magazinhalter nach unten drücken und leeres Magazin entnehmen.

- Gefülltes Magazin einführen, bis der Magazinhalter einrastet.

- Verschlussfanghebel nach unten drücken (Bild rechts)

oder

- Verschluss etwas zurückziehen und loslassen.

Der Verschluss wird freigegeben und schnell durch die Kraft der Schließfeder nach vorne. Dabei wird die nächste Patrone zugeführt.

**Die Pistole ist geladen und gespannt.**



Verschlussfanghebel nach unten drücken

## Entladen der Pistole


- Pistole sichern.
- Magazinhalter nach unten drücken und Magazin entnehmen.
- Verschluss bis zum Anschlag nach hinten ziehen und Verschlussfanghebel nach oben drücken.
- Überzeugen, dass sich keine Patrone mehr im Patronenlager befindet.
- Verschluss durch Niederdrücken des Verschlussfanghebels oder durch Zurückziehen freigeben und vorschnellen lassen.

## Füllen und Entleeren des Magazins

Zum Füllen des Magazins

- Magazin umfassen und
- Patronen mit dem Patronenboden voraus **unter** die Magazinlippen einführen.

Zum Entleeren Patronen nach vorne schieben und auffangen.

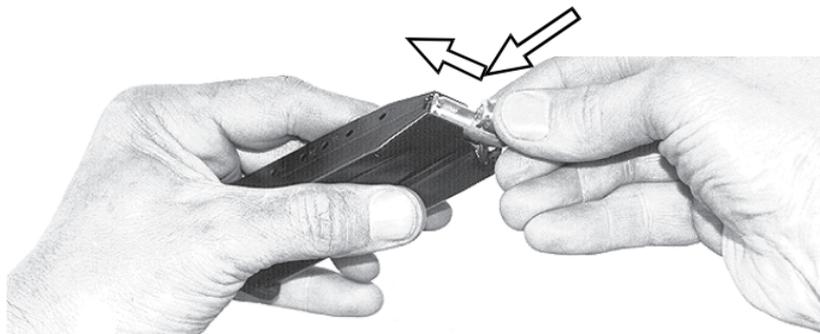

Magazin füllen

**Hinweis:** Das Magazin fasst  
13 Patronen Kal. 9 mmx19,  
10 Patronen Kal. .40S&W oder  
8 Patronen Kal. .45 Auto.  
Beschädigte, verbeulte oder ver-  
schmutzte Patronen dürfen nicht in  
das Magazin eingefüllt werden.

# Pflege

## Pflegemittel und Geräte

Zum Reinigen und Pflegen der Pistole ist zu verwenden:

- handelsübliches Waffenreinigungsgerät für Kal. 9 mm / .40 S&W / .45 Auto,
- Reinigungsdochte und Putzlappen,
- chlor- und säurefreie Reinigungs- und Konservierungsmittel.

## Reinigen Sie nicht mit

- Metallgegenständen,
- Kunststoffen, z. B. Nylon, Perlon o. ä.,
- Wasser.

## Pflegearbeiten

**Hinweis:** Regelmäßige Reinigung und Pflege sowie Inspektion erhalten die Funktionssicherheit der Pistole und erhöhen die Lebensdauer.

## Normalreinigung

**Die Normalreinigung ist nach jedem Schießen durchzuführen.**

- Pistole sichern und prüfen, ob das Patronenlager frei ist.
- Pistole zerlegen wie auf Seite 28 beschrieben.
- Verschmutzte Teile und Flächen an Griffstück und Verschluss mit Reinigungsbürste und Putzlappen reinigen und anschließend leicht einölen.
- Rohr mit ölgetränkter Reinigungsbürste mehrfach durchziehen, danach mit sauberen Reinigungsdochten durchziehen und anschließend innen und außen leicht einölen.
- Magazinlippen und Zubringer reinigen und leicht einölen.
- Pistole wieder zusammensetzen wie auf Seite 30 beschrieben.
- Nach dem Reinigen und Zusammensetzen Pistole auf Gängigkeit und einwandfreie Funktion prüfen.

## Hauptreinigung

**Die Hauptreinigung sollte nach ca. 1000 Schuss oder einmal pro Jahr durchgeführt werden.**

- Normalreinigung durchführen.

Zusätzlich

- Magazin zerlegen und Magazinehäuse innen sowie Außenflächen des Zubringers reinigen und leicht einölen. Zum Zerlegen des Magazins Einsatz im Magazinboden eindrücken, Magazinboden nach vorne abziehen und Magazinehäuse entnehmen.
- Schlagbolzen auf Gängigkeit prüfen und ggf. Schlagbolzenführung reinigen.
- Pistole und Magazin wieder zusammensetzen.
- Nach dem Reinigen und Zusammensetzen Pistole auf Gängigkeit und einwandfreie Funktion prüfen.

## Visierung, Justierung

Die Visierung besteht aus einem Visier mit Rechteckkimme und Balkenkorn.

Sie ist mit dauerhaften Kontrastpunkten versehen und ermöglicht dem Schützen eine schnelle Zielerfassung auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen.


### Justieren nach der Seite

Die Justierung nach der Seite erfolgt durch seitliches Verschieben des Visiers und / oder des Kornes mittels leichtem Hammer und Korntreiber.

### Justieren nach der Höhe

Die Justierung nach der Höhe erfolgt durch Auswechseln des Kornes mit verschiedenen Kornhöhen.

Die jeweilige Kornhöhe ist auf der Unterseite des Kornes eingraviert.

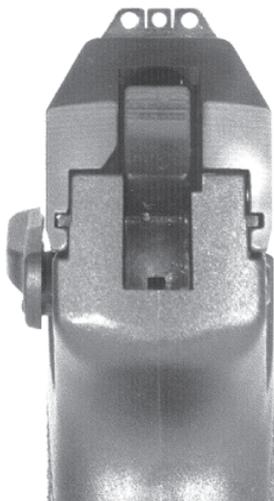

## Zerlegen der Pistole

Zum Reinigen wird die Pistole in Baugruppen zerlegt.



**Vor dem Zerlegen ist sicherzustellen, dass das Magazin leer und das Patronenlager frei ist.**

Die Pistole wird ohne Werkzeug zerlegt und zusammengesetzt. Jede Gewaltanwendung ist zu vermeiden.

**Die Pistole darf nicht weiter zerlegt werden als nachfolgend beschrieben.**



Lage Aussparung zu Verschlussfanghebel

- Magazin entnehmen,
- Verschluss bis zum Anschlag nach hinten ziehen und prüfen, ob das Patronenlager frei ist,
- Verschluss wieder nach vorne gleiten lassen,
- Pistole so in die Hand nehmen, dass der Daumen die Griffstückhinterseite umfasst und die restlichen Finger auf der Verschlussoberseite liegen,
- Verschluss nach hinten ziehen, bis die Aussparung für den Verschlussfanghebel (links am Verschluss) mit dem vorderen Ende des Verschlussfanghebels übereinstimmt (Bild oben)
- mit der anderen Hand die Achse des Verschlussfanghebels (Bild oben rechts) von rechts andrücken und Verschlussfanghebel herausziehen.

- Verschluss nach vorne vom Griffstück abziehen (Bild unten Mitte).

- Federführung gegen den Federdruck herausnehmen (Bild ganz unten).

- Rohr hinten anheben, nach vorne schieben und nach hinten entnehmen.



Achse Verschlussfanghebel



Verschluss abziehen



Federführung herausnehmen

## Zusammensetzen der Pistole

- Rohr in den Verschluss einlegen und nach hinten schieben, bis es mit dem Verschluss verriegelt.

- Federführung in den Verschluss unter das Rohr einsetzen.

Dabei das vordere Ende der Federführung gegen den Druck der Schließfeder durch die Bohrung an der Vorderseite des Verschlusses schieben.

- Federführung an der Vorderseite der Steuernase des Rohrs abstützen (Bild - Lage Federführung - Rohr).

- Griffstück von hinten in die Führungsnuten des Verschlusses schieben (siehe Bild), bis die Aussparung für den Verschlussfanghebel mit der Achsenbohrung übereinstimmt.


- Verschlussfanghebel von der linken Griffstückseite her eindrücken.



Federführung einlegen



Lage Federführung - Rohr

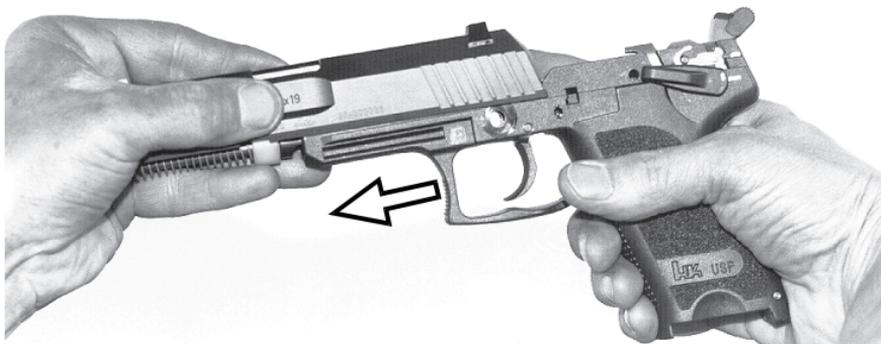

Griffstück einschieben

## Störungen und Fehler, Ursachen, Beseitigung

Bei auftretenden Störungen ist die Pistole sofort zu sichern und solange als geladen zu betrachten, bis der tatsächliche Zustand festgestellt ist.


Bei der Beseitigung von Störungen sind die Sicherheitsmaßnahmen dieser Beschreibung zu beachten.

Störung, Fehler	Ursache	Beseitigung
Patrone wird nicht gezündet.	Munitionsfehler (Versager).  Schlagbolzen schwergängig. Schlagbolzen beschädigt oder gebrochen. Hahnfeder defekt.	Zur Sicherheit Pistole ca. 30 sec. im Ziel halten. Dann entladen und prüfen, ob Rohr frei ist. Nicht abgefeuerte Patrone an Händler/Hersteller zurückgeben. Schlagbolzenführung reinigen. Schlagbolzen austauschen.  Pistole zur Reparatur abgeben.
Verschluss hat nach dem Schuss nicht geöffnet.	Hülse klemmt im Patronenlager, weil sie deformiert oder das Patronenlager verschmutzt ist.	Entladen, dabei Verschluss zurückziehen, damit Hülse ausgezogen wird; ggf. Patronenlager reinigen.
Hülse wird nicht ausgeworfen.	Verschlussrücklauf zu gering.  Falsche Munitionslaborierung. Auszieher, Auszieherfeder oder Auswerfer beschädigt.	Entladen, dabei Verschluss zurückziehen und Hülse entfernen. Gängigkeit prüfen und ggf. Patronenlager reinigen. Andere Munition verwenden. Pistole zur Reparatur abgeben.
Patrone wird nicht eingeführt.	Patronenlager verschmutzt. Patrone deformiert. Schließfeder defekt .	Entladen und reinigen. Patrone austauschen. Schließfeder austauschen.
Patrone wird nicht zugeführt.	Magazinfeder defekt. Magazin oder Magazinlippen beschädigt.	Magazinfeder austauschen. Magazin austauschen.
Verschluss bleibt nach dem letzten Schuss nicht geöffnet.	Magazinfeder defekt. Verschlussrücklauf zu gering.  Verschlussfanghebel beschädigt. Falsche Munitionslaborierung. Formfeder für Verschlussfanghebel defekt.	Magazinfeder austauschen. Gängigkeit prüfen und ggf. Patronenlager reinigen. Verschlussfanghebel austauschen. Andere Munition verwenden. Pistole zur Reparatur abgeben.
Trefferlage nach der Seite verändert.	Korn oder Visier verschoben.	Neu justieren.
Trefferlage hat sich nach der Höhe verändert.	Korn oder Visier beschädigt. Andere Munitionssorte.	Austauschen und neu justieren. Munition wechseln oder neu justieren.

## Teileliste

Pos.	Benennung	Ident-Nr.
1	Verschluss	215840
2	Korn, vollst. (6,0 mm)	215823
2.1	Korn, vollst. (6,2 mm)	215824
2.2	Korn, vollst. (6,4 mm)	214220
2.3	Korn, vollst. (6,6 mm)	214221
2.4	Korn, vollst. (6,8 mm)	214222
2.5	Korn, vollst. (7,0 mm)	214223
2.6	Korn, vollst. (7,2 mm)	214224
2.7	Korn, vollst. (7,4 mm)	214225
3	Spannstift (3x)	980838
4	Auszieher	215919
5	Druckfeder	214188
6	Bolzen	215801
7	Visier, vollst.	214193
8	Druckfeder	215822
9	Schlagbolzen	209295
10	Druckfeder	209296
11	Bolzen	209313
12	Abzugsstange	215812
13	Schenkelfeder	214164
14	Abzug	215816
15	Blattfeder	214167
16	Bolzen	214165
17	Druckfeder	214166
18	Platte	214840
19	Zylinderstift	214101
20	Steuerklinke	214817
21	Fangklinke	214773
---	Klinke, vollst. (22/23)	214179
22	Klinke	214180
23	Spannstift	982785
24	Hülse	214774
---	Hahn, vollst. (25-26)	214825
25	Hahn	214687
26	Spannstift	926066
27	Stange	215809
28	Druckfeder	215694
29	Bolzen	215829
30	Einsatz	214341
---	Magazin, vollst. (31-35)	215841
31	Magazingehäuse	215842
32	Zubringer	215836
33	Einsatz	215844
34	Magazinfeder	214212
35	Magazinboden	215843
36	Magazinboden, verlängert	215980
37	Sicherungshebel	215818
38	Druckfeder	214104
39	Schieber	214105
40	Rastplatte	214949
41	Magazinhalter	214818
42	Druckfeder	215929
43	Verschlussfanghebel	215814
44	Zylinderstift	214154
45	Formfeder	214171
46	Griffstück	215885
---	Federführung, vollst. (47-50)	215851
47	Federführung	215828
48	Hülse	215932
49	Druckfeder	215852
50	Stützscheibe	215831
51	Rohr	215838

# Kaliber 9 mm x 19

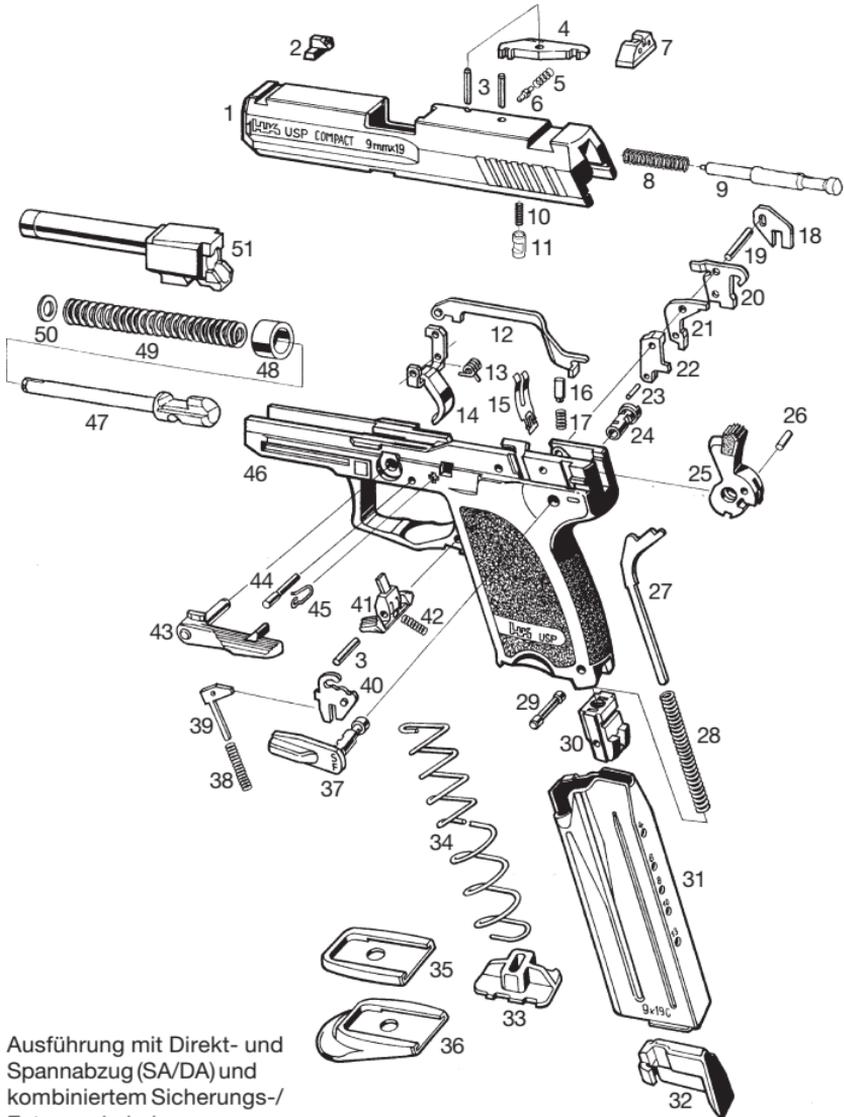

Ausführung mit Direkt- und Spannabzug (SA/DA) und kombiniertem Sicherungs-/Entspannhebel.

**Ersatzteile Kal. .40 S&W siehe Seite 36**

**Ersatzteile Kal. .45 Auto siehe Seite 38**

## Ersatzteile Kaliber .40 S&W

Pos.	Benennung	Ident-Nr.
1	Verschluss	215820
--	Magazin, vollst.	215832
31	Magazingehäuse	215833
33	Distanzstück	215835
34	Magazinfeder	214821
35	Magazinboden	215834
36	Magazinboden, verlängert	215978
--	Federführung, vollst. (Pos. 47-50)	215827
47	Federführung	215828
49	Druckfeder	215830
51	Rohr	215799

## Ersatzteile Varianten

### 1. Sicherungs- / Entspannhebel, rechts

Pos.	Benennung	Ident-Nr.
37	Sicherungshebel	215855

### 2. Entspannhebel, links; ohne manuelle Sicherung

37	Entspannhebel	215858
40	Rastplatte	214254

### 3. Entspannhebel, rechts

37	Sicherungshebel	215872
40	Rastplatte	214254

### 4. Sicherungshebel, links, nur Spannabzug

--	Hahn ohne Sporn	214744
40	Rastplatte	214255
--	Buchse	214413

### 5. Sicherungshebel, rechts, nur Spannabzug

--	Hahn ohne Sporn	214744
37	Sicherungshebel	215855
40	Rastplatte / Detent plate	214255
--	Buchse / Bushing	214413

### 6. Nur Spannabzug, ohne Sicherungs- / Entspannhebel, Hahn ohne Sporn

24	Hülse	214258
--	Hahn ohne Sporn	214744
--	Buchse	214413


### 7. Sicherungshebel, links; ohne Entspannfunktion

40	Rastplatte	214255
----	------------	--------

### 8. Sicherungshebel, rechts; ohne Entspannfunktion

37	Sicherungshebel	215855
40	Rastplatte	214255


# Kaliber .40 S&W

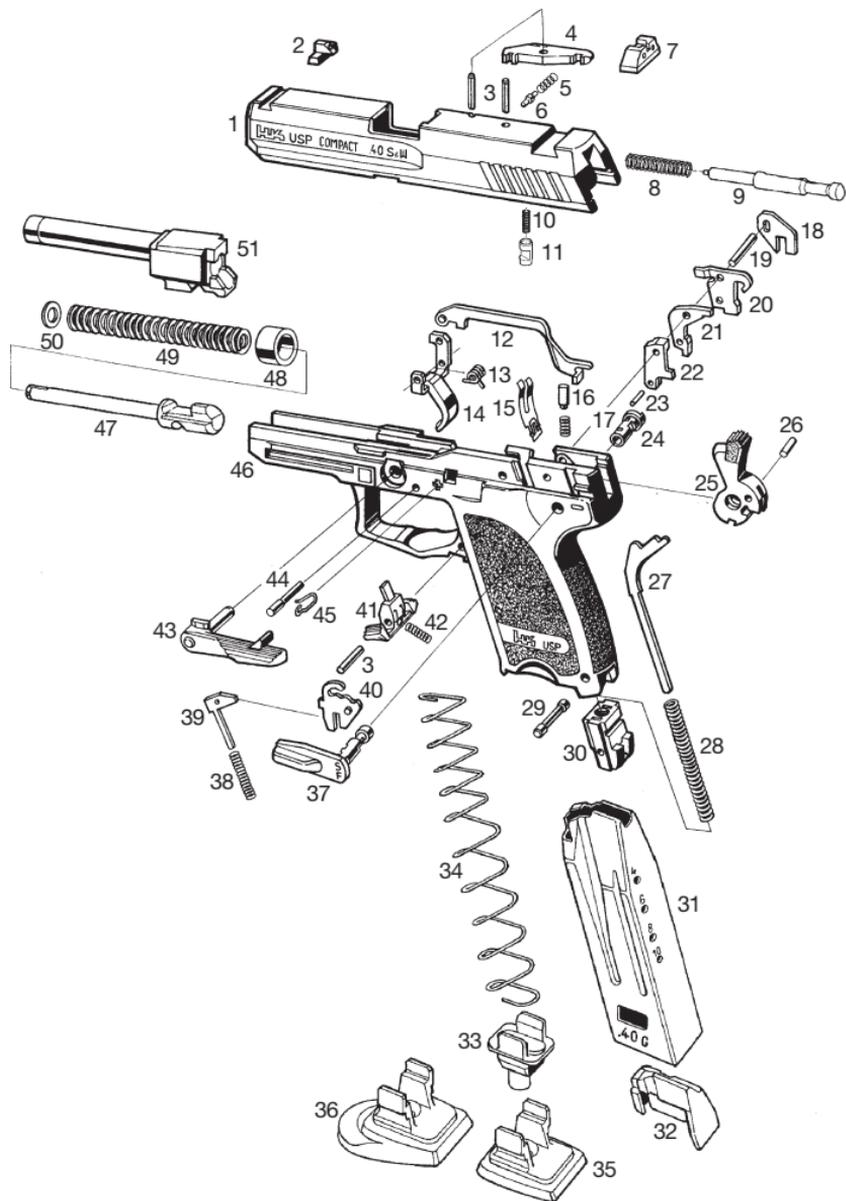

## Ersatzteile Kaliber .45 Auto

Pos.	Benennung .....	Ident-Nr.
1	Verschluss .....	215927
--	Verschluss, Stainless .....	217455
4	Auszieher .....	215864
8	Druckfeder .....	215822
9	Schlagbolzen .....	215928
12	Abzugsstange .....	215924
--	Magazin, vollst. ....	215933
--	Magazin, vollst. mit verlängertem Magazinboden .....	215984
30	Magazingehäuse .....	215934
33	Einsatz .....	215937
35	Magazinboden .....	215936
36	Magazinboden, verlängert .....	215985
--	Federführung, vollst. ....	215930
47	Federführung .....	215931
49	Druckfeder .....	215830
51	Rohr .....	215921

# Kaliber .45 Auto

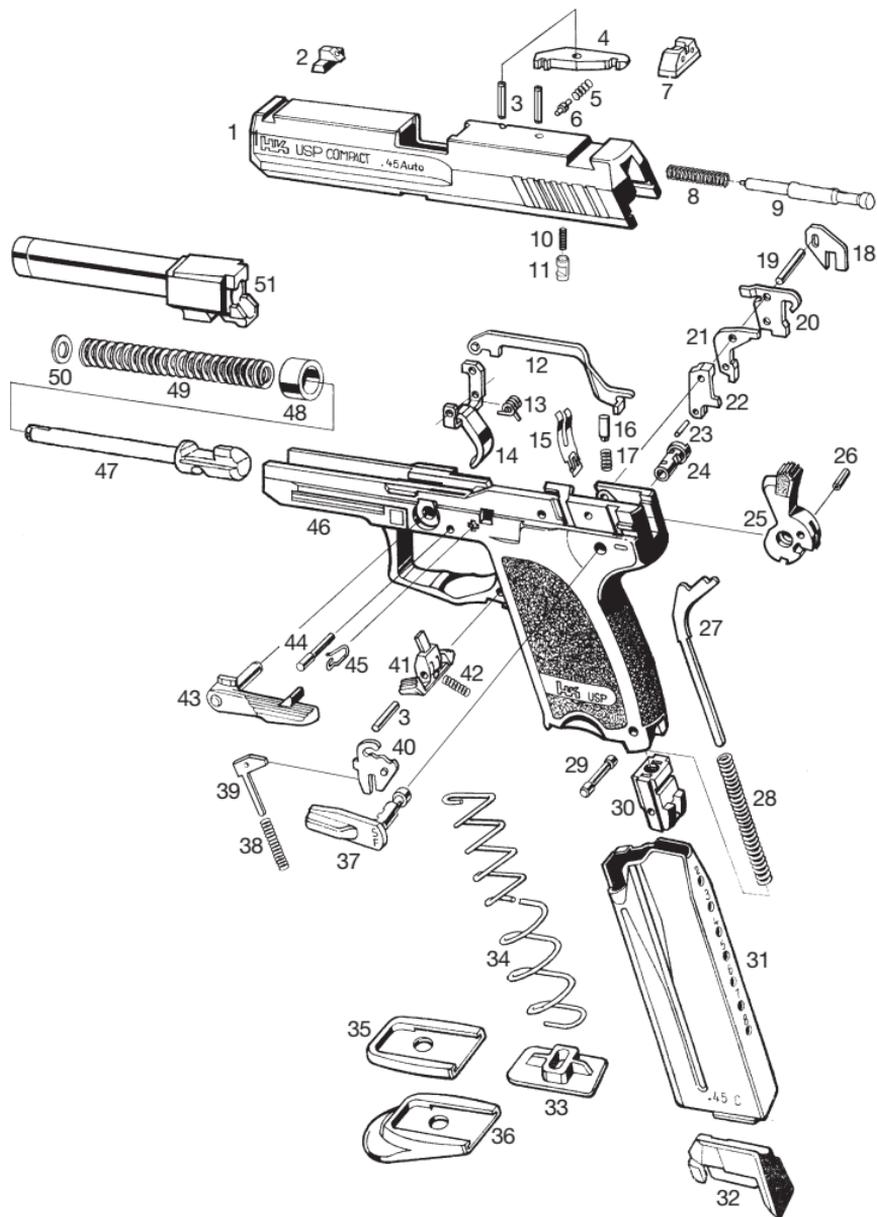



**Heckler & Koch**  
**Jagd- und Sportwaffen GmbH**  
**Postfach 1329**  
**D-78722 Oberndorf/N.**

Telefon: +49 (0) 74 23 / 79-0

Telefax: +49 (0) 74 23 / 79-24 97

E-mail: [hkinfoboard@heckler-koch.de](mailto:hkinfoboard@heckler-koch.de)

<http://www.heckler-koch.de>

© Copyright 1997

Änderungen vorbehalten

Subject to modifications

Ident No. 987794

HK 1c - 0703 / RAL

Printed in the Fed. Rep. of Germany

OD 0803